



Demontage HS - Flügel

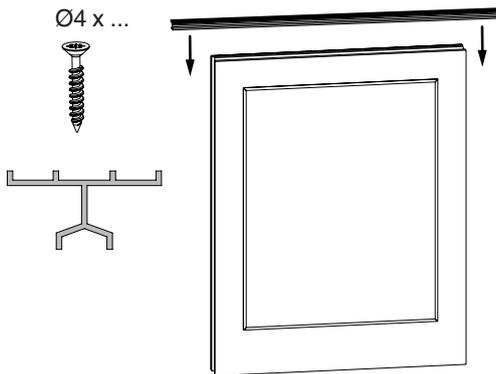

1. halbe Führungsschienen Schrauben lösen und rausnehmen

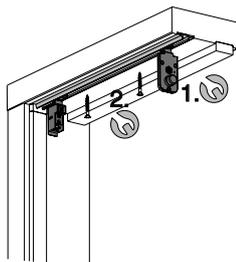

2. Flügelführung oben links und rechts lösen und rausnehmen

3. Flügel vor die entfernte Führungsschiene fahren und Flügel rausheben